

Spínací jednotka kotle



Popis kontrol:

Power zelená dioda - indikátor napájení: svítí - napájení připojeno

Load červená dioda - indikátor vytápění: svítí - spínací jednotka dává signál k topení, nesvítí - netopí


Signal žlutá dioda – indikátor komunikace

Wifi Signal modrá dioda indikátor provozu sítě: rychlé blikání dochází ke konfiguraci připojení k síti Zigbee, svítí - síť je připojena

ON/OFF spínač

Push párování se sítí

Schéma zapojení: napájení je na svorkách L (fáze/živý - hnědý) a N (neutrální/nulák – sv.modrý) kotel se připojuje na svorky NO a COM. **Pozor: připojení na jehlovou svorkovnici je zrcadlové.** (nesprávné připojení by mělo za následek poškození zařízení)

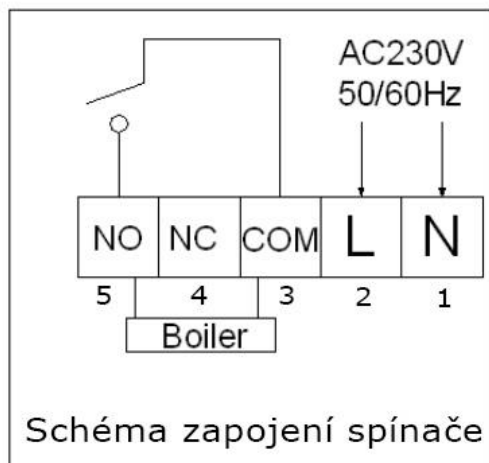



Připojení spínací jednotky do sítě:

- 1) klepněte na vaši zigbee bránu v aplikaci Smart Life a na telefonu stiskněte červené tlačítko + “Add subdevice” nebo “Přidat podvýbor”.
- 2) Na receiveru – ovladači kotle stiskněte dlouze tlačítko push, dokud se modrá diode nerozblíká rychle.
- 3) Na telefonu stiskněte tlačítko – “Led already blink” nebo “Led již bliká”
- 4) Po přidání spínače kotle můžete v nastavení receiveru vybrat, které hlavice mají oprávnění spouštět kotel. Kotel se spustí, když kterákoliv z vybraných hlavíc bude mít nenulový stav pootevření.

Výběr hlavice/hlavíc pro regulaci sepnutí

- 1) V aplikaci Smart Life klepněte na prvek receiveru. Dole klepněte na Výběr senzoru (Sensor selection)
- 2) Vyberte hlavice, které mají regulovat spouštění kotle. Ty budou v sekci Přiřazená zařízení (Devices that are already associated:). Hlavice, které nebudou přiřazeny k regulaci budou v sekci Nepřiřazená zařízení (No associated Devices).

Nastavení adresy hlavice pro spínací jednotku kotle. Vložíte baterie do hlavice, zasadíte kryt (pokud již baterie v hlavici máte, sundejte a nandejte kryt). Následně probliknou všechny symboly, pak se objeví U1 a následně IP. U “IP” nastavte tlačítky plus a minus na hlavici adresu od 1 do 8 a to tak, aby na každé hlavici (určené pro regulaci kotle) byla adresa jiná. Výběr potvrdíte zeleným tlačítkem .

Likvidace:



Nepoužitelný elektro výrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

